

ANPASSEN DER MEHRWERTSTEUER (GASTRONOMIE)

Die MwSt Sätze werden sich wie folgt ändern:


	<u>Speisen in der Gaststätte</u>	<u>Speisen außer Haus</u>	<u>Getränke</u>
zum 1.7.20	von 19% auf 5 %	von 7 % auf 5 %	von 19 % auf 16 %
zum 1.1.21	von 5 % auf 7 %	von 5 % auf 7 %	von 16 % auf 19 %
zum 1.1.24	von 7 % auf 19 %	bleiben bei 7 %	bleiben bei 19 %

1.1 ÄNDERN DES STANDARD ZIELS

Bevor Sie die folgenden Einstellungen machen muss ein Tagende / Z-Finanzbericht gedruckt werden.

Es reicht wenn Sie den Finanzbericht am Vorabend gedruckt haben. Zwischen dem letzten Finanzbericht und den Einstellungen dürfen keine Bonierungen gemacht worden sein.

- Als Bediener Chef an der Kasse anmelden
- Im Hauptmenü den Punkt *Programm* (1.) wählen
- Dann *Andere* (2.) und *Ziel* (3.)

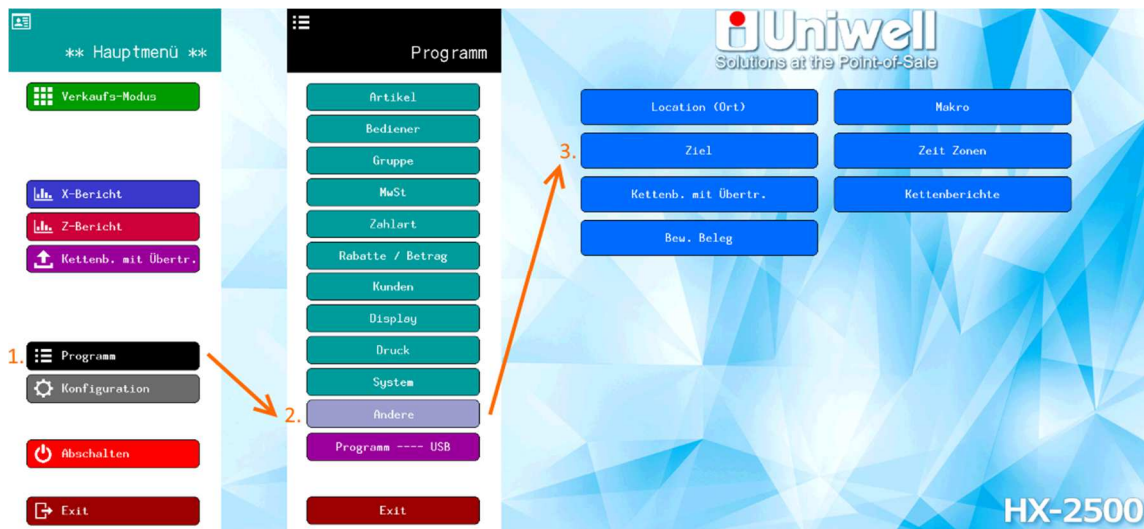


- Im Fenster Ziel wählen Sie rechts unten *System Option*
- **Ändern Sie die Einstellung Standard Einstellung auf „Keine Änderung“** und bestätigen Sie mit *OK* und dann nochmal *OK*

1.2 IM HAUS TASTE ANPASSEN

Wird eine *Im Haus* Taste zum gemischten Bonieren von Im und Außer Haus Verkauf auf dem selben Tisch verwendet, muss diese Taste auch geändert werden

- Wählen Sie unter *Programm* (1) den Punkt *Display* (2) und dann *Bildschirm Layout* (3)

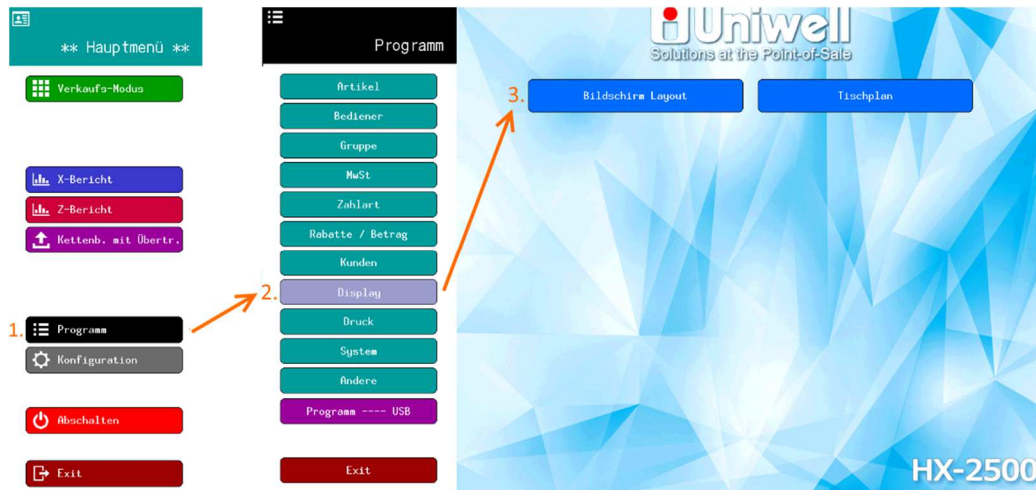

- Die Taste befindet sich normalerweise im Bereich Verwaltung (Je nach individueller Anpassung Ihrer Kasse kann die Taste auch an einer anderen Stelle sein)
- Wählen Sie *Verwaltung* (1) dann *Im Haus* (2) und öffnen Sie das *Auswahlfeld* (3)
- Wählen Sie im *Auswahlfeld* (3) die erste leere Zeile von oben beginnend. Wie im Bild zu sehen (die Anzahl der Zeilen kann bei Ihnen anders sein)



- Verlassen Sie das Menü wieder über *Exit* (5) rechts oben

