



1. HPRT TP808: WLAN-Drucker konfigurieren


1. SchlieÙe den Drucker an das Stromnetz an.
Schalten Sie den Drucker ein.
2. **Der Drucker wird mit einem WLAN-fähigem Gerät über den Internet Browser konfiguriert.**
Verbinden Sie als erstes ihr Gerät wie z.B. Smartphone/ Tablet oder Laptop via WLAN mit dem Drucker, dieses wird als **POS-WIFI** in den WLAN-Netzwerkverbindungen angezeigt.



Netzwerk

- WLAN-Name: **POS-WIFI**
- WLAN-Passwort: **12345678**

3. Sobald sich ihr Gerät via WLAN mit dem Drucker verbunden hat, öffnen Sie anschließend den Internet-Browser auf ihrem WLAN-fähigem Gerät und tippen Sie in die Suchleiste die voreingestellte IP-Adresse des Druckers ein.

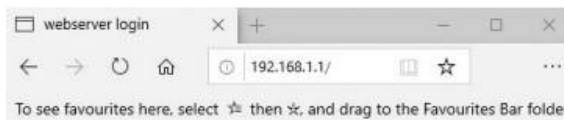

- voreingestellte IP-Adresse: <https://192.168.1.1>
- Admin Password: **12345678**, mit ‚LOGIN‘ bestätigen.





4. Der Drucker ist standardmäßig als AP-Modus eingestellt.

- **AP-Modus:** Ein drahtloser Zugriffspunkt oder Access Point (kurz AP) ermöglicht WLAN-Nutzern den Zugriff auf ein lokales Netzwerk und damit verbundenen Möglichkeiten.

Stellen Sie den Drucker auf STA- Mode ein.

- **STA-Modus:** Wenn sich der Drucker im STA- Modus (Stationsmodus) befindet, bedeutet dies, dass der Drucker mit einem Wireless-Router verbunden ist.
- Work Mode → Select Mode: '**STA Mode**' → Anschließend mit '**Save**' sichern
- **Achtung:** Im nächsten Fenster auf '**BACK**' klicken, da die Konfiguration noch nicht Abgeschlossen ist.

中文 | English

MID	F11AMIM13_B4
Software Version	V4.0.7_T1
WIFI Work Mode	AP
AP mode	
SSID	POS_WIFI
IP Address	192.168.1.1
MAC Address	88:83:5d:e4:de:13
STA Mode	
Router SSID	
Signal Strength	
IP Address	
MAC Address	

Select Mode

AP mode

STA mode

Save

中文 | English

Saved Successfully!

Configurations will take effect after restart.
After restart, you will need to re-login the configuration interface for other settings, so it is recommended to restart after completing all settings.
Please click [Restart] to restart now, or click [Back] to continue setting.
You can restart after all configuration.

Restart Back

Web Ver:1.0.9



5. Geben Sie die **'STA-Einstellung'** ein, klicken Sie auf **'STA-Setting'** und anschließend auf **'Scan'** wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

In diesem Beispiel wird **'prtwireless'** ausgewählt und mit **'OK'** bestätigt. Geben Sie dann das Kennwort für dieses drahtlose Netzwerk ein, wählen Sie **'Enable'** unter 'IP-Adresse automatisch beziehen' oder **'Disable'** um eine feste IP-Adresse und die dafür vorgesehene Gateway Adresse zu vergeben und klicken Sie auf **'Save'**.

Anschließend klicken Sie auf **'Restart'** und starten den Drucker neu.

Achtung: Sollte der Drucker nicht ordnungsgemäß funktionieren, können Sie die Einstellungen Zurücksetzen.

- Dafür klicken Sie auf **'Restore'** und bestätigen diese mit **'OK'**

Oder

- Drücken Sie kurz fünfmal den Power-Button am Drucker.
Der Drucker wird automatisch neu gestartet und in die Werkseinstellung zurückgesetzt.