



Inhaltsverzeichnis

1. Systemaufbau und Router Informationen	2
2. Konfiguration der Kasse	3
2.1. Netzwerk der Kasse konfigurieren	3
2.2. FTP Zugang an der Kasse konfigurieren	3
3. Phoenix2 App auf dem Android Gerät installieren	4
3.1. Übertragung von PC zu Android Gerät	4
3.2. Download aus dem Internet	4
3.3. Download von der Kasse (ab Version AX 5.20 / HX 1.80)	4
4. Phoenix App konfigurieren	5
5. WICHTIGE HINWEISE ZU PHOENIX2	6
6. Lizenzdatei einspielen & Gerät anmelden	7
7. Ohne Lizenz als Training-Bediener arbeiten	8
8. Ohne Lizenz im Demo-Modus arbeiten	8
9. Gestensteuerung der Phoenix2 App	9
10. Phoenix2 App Fehler Codes	10
11. Phoenix2 Problemlösungen	11
11.1.Meldung "Server nicht gefunden" erscheint	11
11.2.Programm Download an Phoenix2 nicht möglich	11
11.3.Phoenix2 kann nicht mit der Kasse kommunizieren nachdem ein Tisch geöffnet wurde	11




1. Systemaufbau und Router Informationen

Sie benötigen einen WLAN Router, um die Android Geräte mit installierter Phoenix2 App und die Kasse der AX /HX Serie miteinander verbinden zu können. Die Android Geräte müssen mit WLAN verbunden werden und die Kasse mittels LAN.

Zum Aufbau und zur Konfiguration des WLAN Routers befragen oder beauftragen Sie einen Netzwerk Spezialisten. Nur mit einem sicheren, stabilen und flächendeckenden WLAN ist ein störungsfreier Betrieb möglich.

Beispiel:

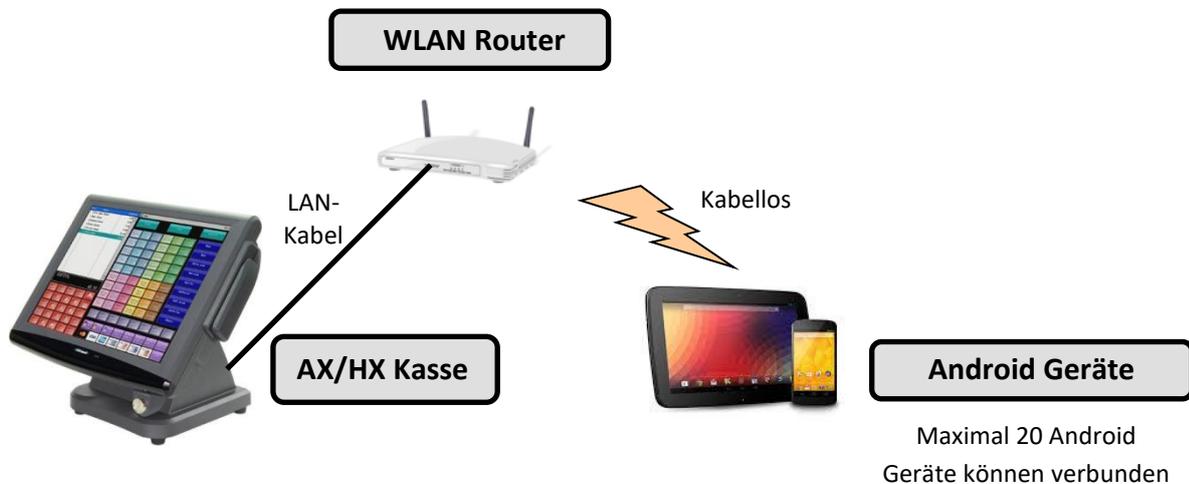

Folgende Informationen benötigt man zur Konfiguration:

- IP Adresse des Routers, z.B. **192.168.178.1**
- Netzmaske des Routers, z.B. **255.255.255.0**
- Bereich des DHCP des Routers, z.B. **192.168.178.100 bis 192.168.178.199**
- Eine freie statische IP Adresse für die Kasse
Diese Adresse darf NICHT im Bereich des DHCP liegen,
diese Adresse darf nicht gleich mit der des Routers sein,
diese Adresse darf nicht 0 und nicht 255 sein, z.B. **192.168.178.20**
- Einen FTP Benutzernamen und FTP Passwort für die Kasse, siehe: [Konfiguration der Kasse](#)
z.B. Benutzername: **dds**
Passwort: **dds**
- Name Ihres WLAN (SSID), z.B. **WLAN1**
- Kennwort Ihres WLAN, z.B. **12345**

ACHTUNG ! Die Kennwörter sind nur Beispiele, man sollte stets sichere und mindestens 8 Zeichen lange Passwörter benutzen, mit Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen.



2. Konfiguration der Kasse

Um die Phoenix2 App an der Kasse nutzen zu können, muss dort das Netzwerk und ein FTP Zugang konfiguriert sein. Nachdem die Einstellungen geändert wurden, ist es nötig die Kasse neu zu starten.

2.1. Netzwerk der Kasse konfigurieren

An der Kasse unter **Konfiguration** > **POS Einstellungen** muss man das Netzwerk konfigurieren.

Unter **IP-Adresse** trägt man die IP-Adresse der Kasse ein, z.B. **192.168.178.20**

Unter **Subnet Mask** trägt man die Netzmaske ein, z.B. **255.255.255.0**

Unter **Default Gateway** trägt man die IP-Adresse des WLAN Routers ein, z.B. **192.168.178.1**

IP-Adresse							
IP-Adresse	192	.	168	.	178	.	20
Subnet Mask	255	.	255	.	255	.	0
Default Gateway	192	.	168	.	178	.	1

2.2. FTP Zugang an der Kasse konfigurieren

An der Kasse unter **Konfiguration** > **FTP Einstellungen** im Reiter **Server**, aktiviert man ein Benutzerkonto und gibt den Benutzernamen und das Passwort ein und aktiviert unter Ebene die drei Berechtigungen.

Client	Server
Konto	
<input checked="" type="checkbox"/> Benutzer 1	
Benutzer Name	dds
Passwort	*****
Ebene	
<input checked="" type="checkbox"/> Z-Bericht erlaubt	
<input checked="" type="checkbox"/> Programmierung erlaubt	
<input checked="" type="checkbox"/> Firmware update erlaubt	



3. Phoenix2 App auf dem Android Gerät installieren

Es bestehen 3 Möglichkeiten, die Phoenix2 App auf Ihr Android Gerät zu übertragen. Zuerst verbindet man das Android Gerät mit dem WLAN, auf dem Android Gerät wählt man „Einstellungen“ -> „WLAN“, wählt das richtige WLAN aus und gibt den Netzwerkschlüssel ein, wenn man dazu aufgefordert wird.

3.1. Übertragung von PC zu Android Gerät

- a. Im Android-Gerät müssen „Unbekannte Quellen“ erlaubt sein (ab Android Version 4.x in „Einstellungen“ -> „Sicherheit“)
- b. Android-Gerät via USB Kabel mit PC verbinden
- c. Nun öffnet man am PC den Arbeitsplatz, dort sieht man das Android-Gerät und kann die *phoenix2.apk* auf das Android-Gerät kopieren.
- d. Bei dem Android-Gerät kann man nun im Dateimanager, meist findet man diesen im „Menü“, die *phoenix2.apk* finden und durch drauftippen sofort installieren. Nach der Installation findet man die App immer im „Menü“ und kann von dort auch, durch „darauf gedrückt halten“, die App direkt auf den „Homescreen“ kopieren.

3.2. Download aus dem Internet

- a. Im Android-Gerät müssen „Unbekannte Quellen“ erlaubt sein (ab Version 4.x in „Einstellungen“ -> „Sicherheit“)
- b. Verbinden Sie das Mobilgerät mit dem Internet
- c. Öffnen Sie den Webbrowser
- d. Geben Sie folgende Adresse ein: <http://www.dds-daon.de/download/>
Geben Sie den Nutzernamen und das Passwort ein, gerne senden wir Ihnen die Zugangsdaten zum Downloadbereich per Mail zu.
Wählen Sie **Produkte > Kassen > Uniwell > Firmware > Pheonix > Phoenix2 APP V?.??**, dort finden man die *phoenix2.apk*, wählt man *phoenix2.apk*, startet der Download
- e. Nach erfolgreichem Download starten Sie die Installation
- f. Nach der Installation finden Sie die App immer in Ihrem „Menü“ und können sie von dort auch durch „darauf gedrückt halten“ direkt auf den „Homescreen“ kopieren.

3.3. Download von der Kasse (ab Version AX 5.20 / HX 1.80)


- a. Im Android-Gerät müssen „Unbekannte Quellen“ erlaubt sein (ab Version 4.x in „Einstellungen“ -> „Sicherheit“)
- b. Stellen Sie eine Verbindung zwischen Android Gerät und Kasse her
- c. Öffnen Sie die App Chrome
- d. Geben Sie folgende Adresse ein: <ftp://<IP-Adresse>/phoenix2.apk>
(ersetzen Sie <IP-Adresse> mit der IP-Adresse der Kasse), z.B. <ftp://192.168.178.20/phoenix2.apk>
- e. Geben Sie Benutzernamen und Passwort der Kasse ein, z.B. Benutzername: dds und Passwort: dds
- f. Der Download sollte jetzt starten
- g. Nach erfolgreichem Download werden Sie zur Installation aufgefordert
- h. Nach der Installation finden Sie die App immer in Ihrem „Menü“ und können sie von dort auch durch „darauf gedrückt halten“ direkt auf den „Homescreen“ kopieren.




4. Phoenix App konfigurieren

Nachdem die Kasse entsprechend konfiguriert wurde und die Phoenix2 App auf dem Android Gerät installiert wurde, muss man nun die Phoenix2 App konfigurieren.


- Öffnen Sie die **Phoenix2 App**
- Drücken Sie die **Menü Taste** im Anmeldebildschirm von Phoenix2.

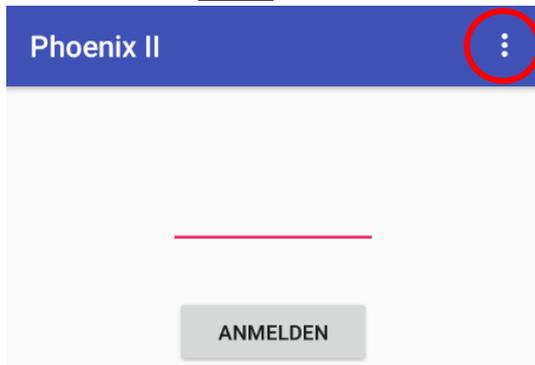

- Wählen nun „**Einstellungen**“ um zu diesen zu gelangen

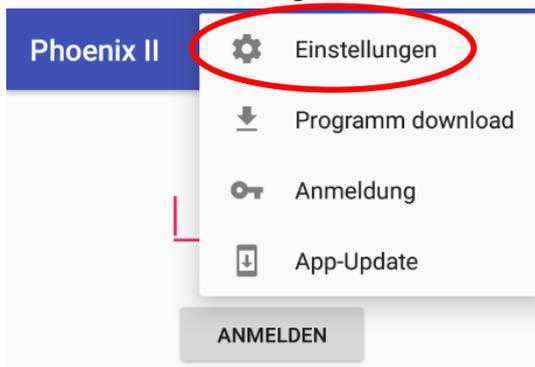

- Tragen Sie **IP Adresse**, **Benutzer** und **Passwort** der Kasse ein.

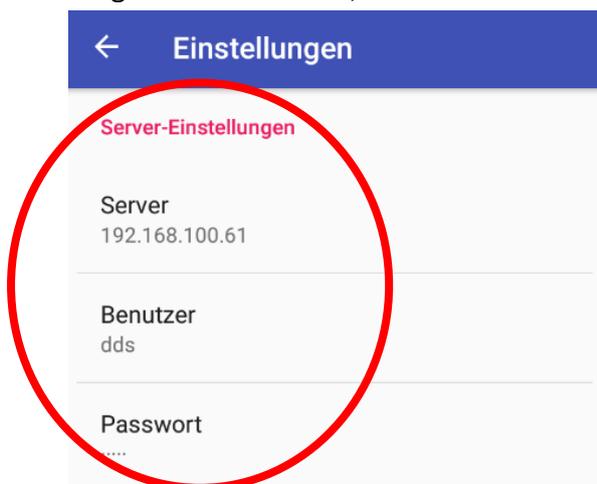


Die IP Adresse finden Sie in der Kasse unter **Konfiguration** und den Benutzernamen und das Passwort unter **Konfiguration** > **FTP** > **Server**, achten Sie dort darauf, dass ein Haken bei „**Programmierung erlaubt**“ gesetzt ist um später das Programm runterladen zu können.

Zur Konfiguration der Kasse siehe auch [Konfiguration der Kasse](#).



Jetzt können Sie in der Phoenix2 App auf „**Programm Download**“ gehen, um das Programm der Kasse in das Android Gerät zu laden. Wenn der Lade Vorgang mit „**Programm Check**“ endet, wurde das Programm erfolgreich geladen

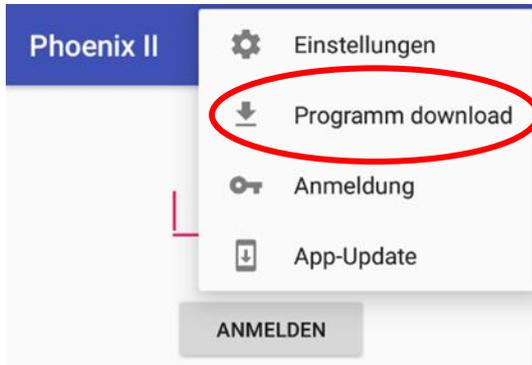

5. WICHTIGE HINWEISE ZU PHOENIX2


1. Um einen Programm Download durchzuführen, dürfen Sie an der Kasse nicht in Programm, Bericht oder Konfiguration sein!
2. Achten Sie immer darauf, dass die Phoenix2 Version zu der Firmware der Kasse passt. Falls Sie an der Kasse ein Update durchführen, können Sie auch die App direkt von der Kasse aktualisieren lassen, indem sie in der App auf „App-Update“ gehen.
3. Ohne eingespielte Lizenzdatei in der Kasse und dort angemeldeten Android Gerät, können Sie sich in Phoenix2 ausschließlich nur mit einem an der Kasse programmiertem Trainingsbediener anmelden. Dies ist für Test- oder vorführzwecke gedacht.



6. Lizenzdatei einspielen & Gerät anmelden

Sie müssen die Lizenz via USB in die Kasse laden, die Lizenzdatei muss im **Hauptverzeichnis des USB** Sticks liegen. Gehen Sie in **Programm** > **Andere** > **Phoenix Lizenz**.


Laden Sie die Phoenix Lizenz Datei
Mit dem Laden Button vom USB Stick

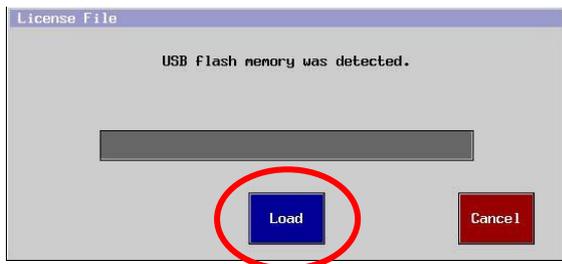

Markieren sie ein freies Feld,
so dass es Grün hinterlegt ist



Drücken Sie nun in der Phoenix2 App wieder die **Menü** Taste und danach auf Anmelden, um das Android Gerät an der Kasse **anzumelden**

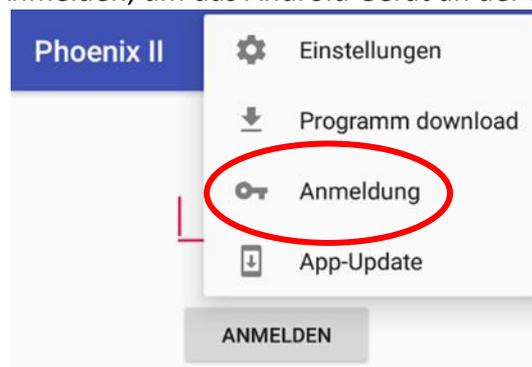

Wenn die Anmeldung erfolgreich war, ertönt ein kurzes Signal an der Kasse und Sie sehen jetzt die **MAC Adresse** (Hardware Adresse) des Android Geräts **in dem Fenster**



Nun können Sie sich mit jedem, an der Kasse programmierten,
Bediener anmelden um mit der Phoenix2 App zu arbeiten!



7. Ohne Lizenz als Training-Bediener arbeiten

Wenn man keine Lizenz hat und möchte die Phoenix2-App testen, gibt es die Möglichkeit, wie in dieser Anleitung beschrieben, das System einzurichten, man lässt nur das Einspielen der Lizenzdatei weg.

Nun können Sie mit der Phoenix2 App arbeiten, wenn Sie sich mit einem Trainingsbediener an der Phoenix2-App anmelden.

8. Ohne Lizenz im Demo-Modus arbeiten

Wenn man keine Lizenz hat und möchte die Phoenix2-App testen, gibt es die Möglichkeit, wie in dieser Anleitung beschrieben, das System einzurichten, man lässt nur das Einspielen der Lizenzdatei weg.

Nun aktiviert man in den Einstellungen der Phoenix2-App, den **Demo-Modus**. Nun können Sie sich mit allen an der Kasse vorhandenen Bediener an der Phoenix2-App anmelden.

Im **Demo-Modus** gibt es die Einschränkungen, das für Bestellungen keine Bestellbons gedruckt werden und man Vorgänge nicht mit einer Zahlart abschließen kann.



10. Phoenix2 App Fehler Codes

Code	Nachricht	Bedeutung
800	Invalid Terminal	Anfrage von einem Terminal (Handy) ohne angemeldete Lizenz. Wird durch anmelden des Gerätes auf eine Lizenz behoben. Oder nur den Trainingsbediener anmelden. Oder Demo Mode nutzen.
801	Clerk Busy	Bediener ist bereits an der Kasse oder einem anderen Terminal (Handy) angemeldet. Auch bezeichnet als "Already Signed On".
802	Track Not Found	Der Vorgang kann nicht gefunden werden, z.B. wegen einer Status Änderung des Vorgangs, z.B. der Vorgang wurde in der Zwischenzeit an der Kasse geschlossen.
803	Track Already Exist	Das Terminal (Handy) versucht z.B. mit "NEW/NEU" eine weitere Rechnung zu öffnen, während an der Kasse "Mehrere Rechnungen für einen Tisch zuweisen" deaktiviert ist.
804	Server Busy	Kasse ist in Programm, Konfiguration oder Berichte Modus.
805	PLU Stockout	Vorgang nutzt einen Artikel, der im Artikelbestand nicht vorrätig ist. Ab Version V.1.12.0 werden der Artikelname und die Artikelnummer in der Fehlermeldung angezeigt.
806	Track Busy	Vorgang/Tisch ist im Moment an einer Kasse oder einem anderen Terminal (Handy) in Bearbeitung.
807	PLU Zero Price	Vorgang nutzt Null Preis Artikel, aber in der Kasse ist Null Preis für diesen Artikel nicht erlaubt.
500	Internal Server Error	Die Anfrage des Terminal (Handy) kann nicht bearbeitet werden, da ein anderes Problem als die zuvor genannten, an der Kasse aufgetreten ist.



11. Phoenix2 Problemlösungen

11.1. Meldung "Server nicht gefunden" erscheint

Wenn die Meldung "Server nicht gefunden" erscheint, z.B. beim Anmelden der Handhelds oder beim Bediener Login, prüfen Sie bitte folgende Punkte:

- (1) Ist die Kasse richtig am Router angeschlossen?
- (2) Ist das Android Handheld mit dem WLAN Netzwerk des Routers verbunden?
- (3) Ist die IP Adresse unter "Einstellungen" in der Phoenix2 App Identisch mit der IP Adresse der Kasse?

11.2. Programm Download an Phoenix2 nicht möglich

Wenn der Programm Download nicht möglich ist oder fehlschlägt, prüfen Sie bitte folgende Punkte:

- (1) Ist die IP Adresse unter "Einstellungen" in der Phoenix2 App Identisch mit der IP Adresse der Kasse?
- (2) Sind Benutzername und Passwort unter "Einstellungen" in der Phoenix2 App Identisch mit dem FTP Benutzerkonto der Kasse?
- (3) Ist das FTP Benutzerkonto in der Kasse `Konfiguration` > `FTP Einstellungen` > `Server` aktiv und "Programmierung erlaub" aktiviert?
- (4) Ist die Kasse im "Hauptmenü", "Login Bildschirm" oder "Verkaufsmodus" ?
Der Programm Download ist nicht möglich wenn man in "Programm/Konfiguration/ Bericht" ist !

11.3. Phoenix2 kann nicht mit der Kasse kommunizieren nachdem ein Tisch geöffnet wurde

Das dadurch entstehende Problem

Wenn Phoenix2, nicht mit der Kasse kommunizieren kann, z.B. wenn der Akku der Handhelds leer ist, oder Verbindungsprobleme bestehen, nachdem ein Tisch schon geöffnet wurde, bleibt dieser Tisch in einem "Übergangs" Zustand.

Wird nun versucht, diesen Tisch an der Kasse (bzw. einem anderen Handheld) zu öffnen, ist dies nicht möglich, da dieser Tisch noch blockiert ist!

Lösung: Der "blockierte" Tisch kann wie folgt wieder "befreit" werden:

- (1) Melden Sie sich mit einem Systembediener im Verkaufs-Modus an.
Dieser kann unter `Programm` > `Bediener` > `Bediener` > `Option` > `System Bediener` programmiert werden.
- (2) Drücken Sie die „**Bediener offenen Tische**“ Taste, nun werden alle offenen Vorgänge/Tische angezeigt, dazu muss in `Programm` > `Bediener` > `Bediener` > `System-Option` > `Alle offenen Vorgänge` `werden beim Systembed. Angezeigt` aktiv sein.
- (3) Alle Tische die von Phoenix2 geöffnet sind und nicht geschlossen wurden, werden nun in rosa angezeigt und können ausgewählt und geöffnet werden.
- (4) Nun kann der Tisch bearbeitet und ordnungsgemäß geschlossen werden.
- (5) Falls Phoenix2 auf dem Android Gerät wieder einsatzbereit ist, muss der noch dort geöffnete Tisch, der in der Zwischenzeit an der Kasse bearbeitet oder geschlossen wurde, verworfen werden. Dies erreichen Sie, wenn sie die **[Menu]** Taste drücken, auf andere gehen und „**Verwerfen**“ drücken.




12. Einstellungen zu Kasse und zur Bedienung an Phoenix2


Hier eine Erklärung zu den einzelnen Einstellmöglichkeiten in der Phoenix2 App.

12.1. Die Menü Taste in Phoenix2

Nach dem starten der Phoenix2 App, finden Sie das Menü oben in der Titelleiste.

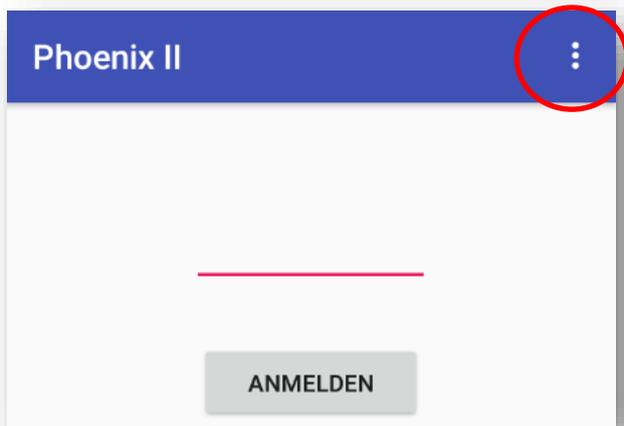

12.2. Phoenix2 Menü

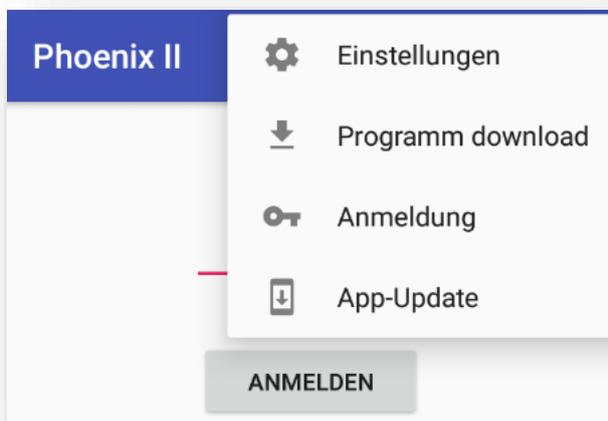

Mit **Einstellungen**, kann man das Verhalten der Phoenix App anpassen.


Programm download ist nötig, wenn man an der Kasse z.B. Artikeldaten geändert hat, um diese Änderungen an Phoenix zu übernehmen.

Anmelden ist nötig um ein neues Gerät an der Kasse anzumelden.

App-Update ist nur nach einem Firmware Update an der Kasse nötig.




12.3. Server Einstellungen

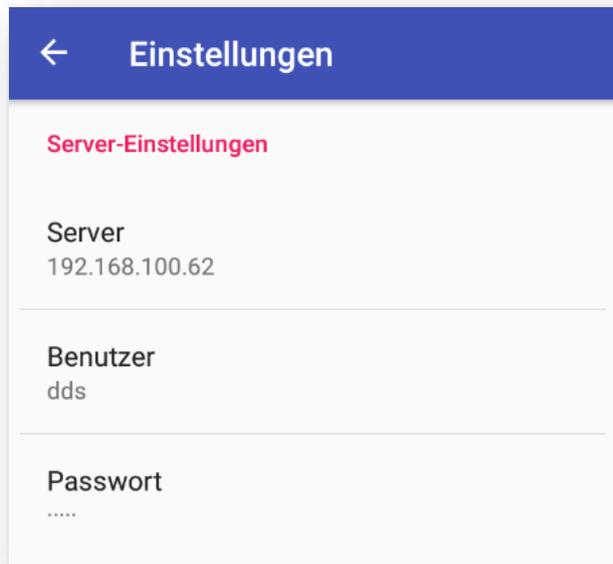

Im **Menü** unter **Einstellungen**, findet man unter **Server-Einstellungen** den Eintrag **Server**, dort gibt man die IP Adresse der Kasse an.


Der Eintrag **Benutzer** und **Passwort** beinhaltet die an der Kasse konfigurierten Zugangsdaten zum FTP Zugang der Kasse

12.4. Drucker Einstellungen

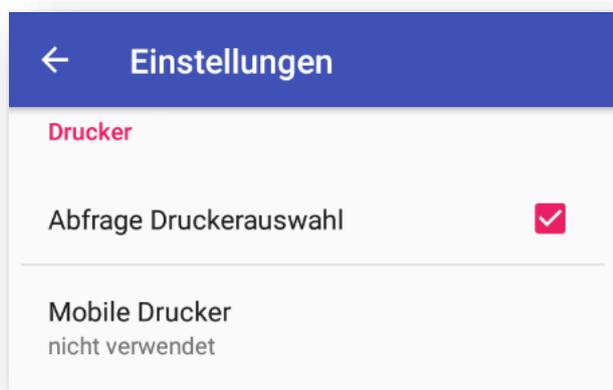


Wenn in den **Einstellungen** unter **Drucker**, die Funktion **Abfrage Druckerauswahl** aktiviert ist, erhält man beim Zahlen, eine Auswahl an Druckern, auf denen man die Rechnung drucken kann.

Wenn zusätzlich bei **Mobile Drucker**, ein Drucker Modell ausgewählt ist und das Terminal per Bluetooth mit diesem Drucker verbunden ist, dann kann man in der Druckerauswahl auch diesen Mobilien Drucker auswählen.

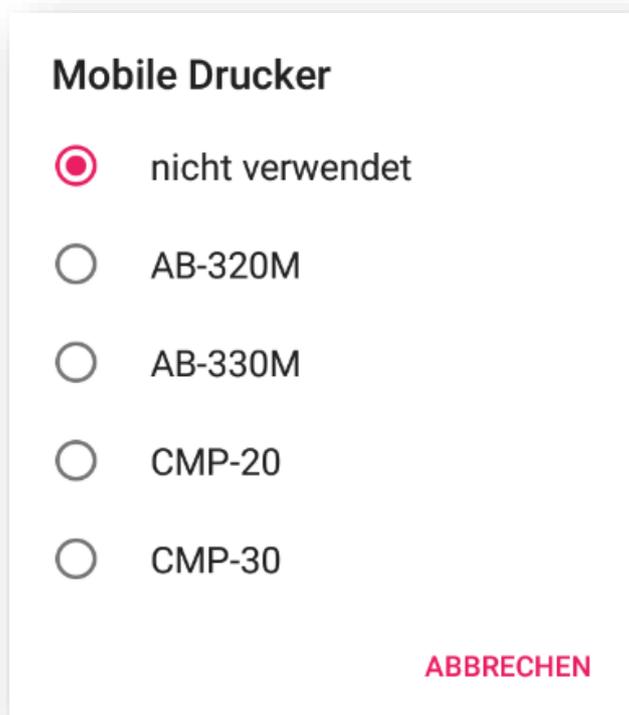



12.5. Betriebseinstellungen

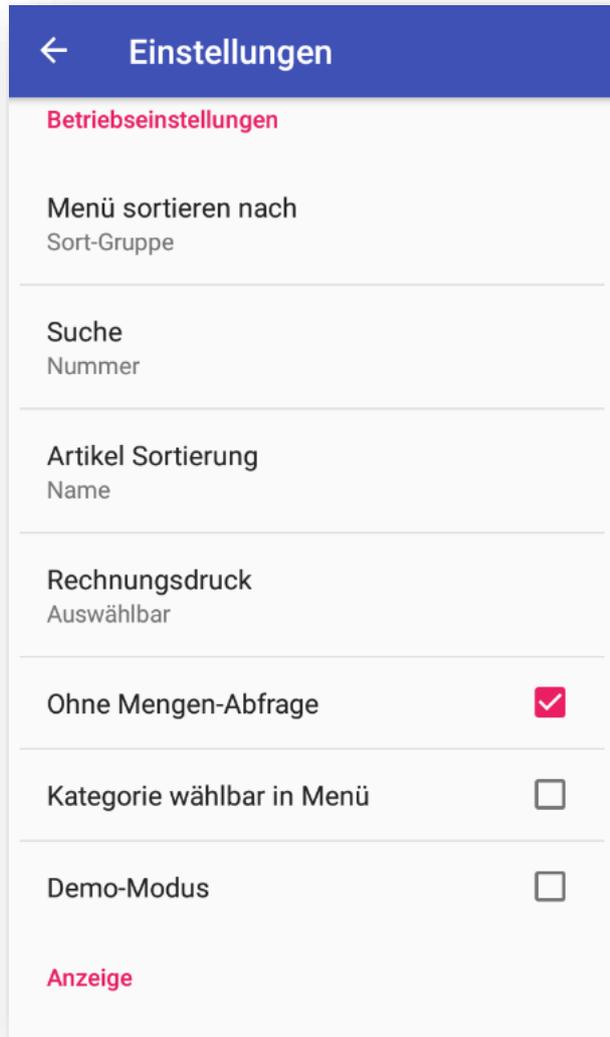

Hier findet man einige Einstellungen, die den Betrieb der App beeinflussen.

Siehe **Menü sortieren nach**
[Tasten-Layout](#), [Hauptgruppen](#), [Sort-Gruppen](#)

Siehe [Suche nach Name oder Nummer](#)

Siehe [Artikel Sortierung nach Name oder Nummer](#)

Siehe [Rechnungsdruck](#)


Siehe [Ohne Mengen-Abfrage](#)

Siehe [Kategorie wählbar in Menü](#)

Siehe Ohne Lizenz im [Demo-Modus](#) arbeiten.




12.5.1. Menü sortieren nach Tasten-Layout

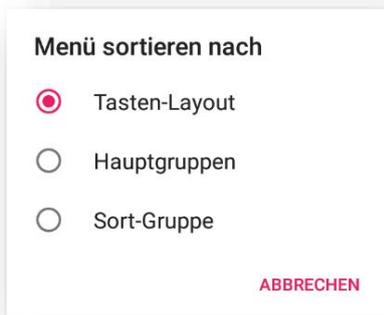


Im Buchungsfenster kann man die Artikel nach drei Kriterien sortieren lassen.


Nach **Tasten-Layout** macht nur dann Sinn, wenn an der Kasse Artikelseiten konfiguriert sind und auf den Artikelseiten auch Artikel liegen. Artikel, die keine Taste in einer Artikelseite haben, werden auch nicht angezeigt und könne nur über die Suche gebucht werden.

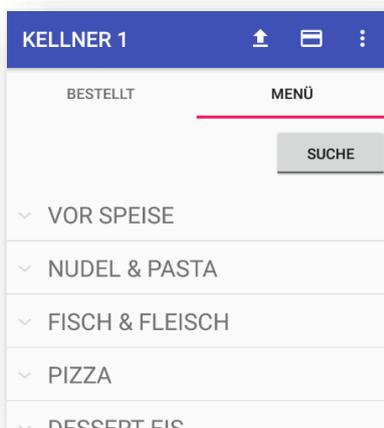

Hier ein *Beispiel* nach **Tasten-Layout** sortiert, mit unsere Artikelseiten Demo. Jedes Aufklappmenü entspricht einer Artikelseite und der Name ist der, welcher auf den Artikelseiten Tasten steht.

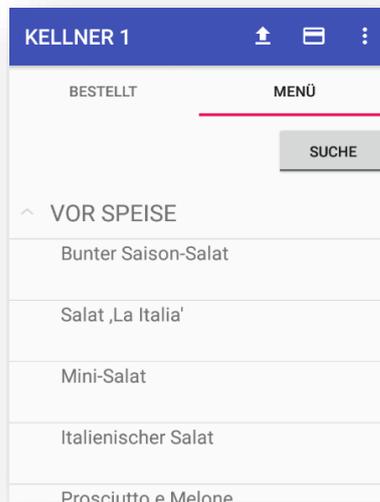


Nach dem Aufklappen sieht man die Artikel die auf der Artikelseite enthalten sind. Und kann diese auswählen.

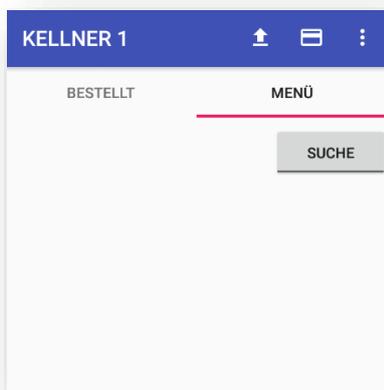



Verwendet man nach **Tasten-Layout** sortiert z.B. mit unserer Warengruppen Demo, dann sieht man keine Artikel, es gibt keine Artikelseiten die Artikel enthalten würden. In diesem Fall kann man Artikel nur über die Suche buchen.




12.5.2. Menü sortieren nach Hauptgruppen

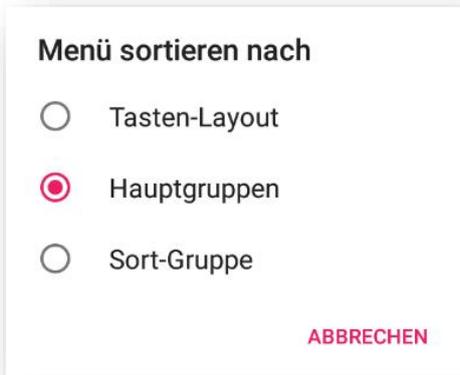

Wenn man z.B. unsere Warengruppen Demo nach **Hauptgruppen** sortieren lässt, kann man im Buchungsfenster eine der Hauptgruppen wählen, z.B. Speisen.

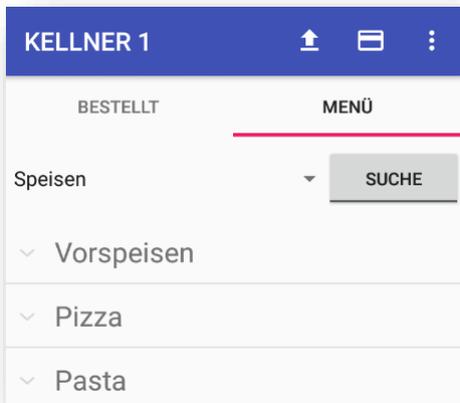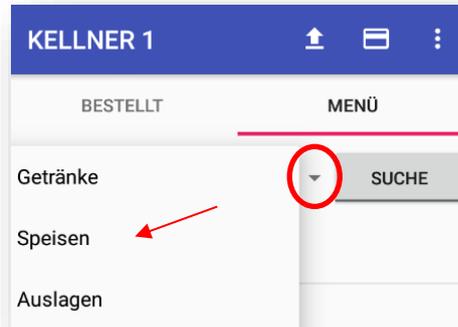

Danach bekommt man die Gruppen angezeigt, durch öffnen einer Gruppe, kann man die darin enthaltenen Artikel sehen und bonieren.

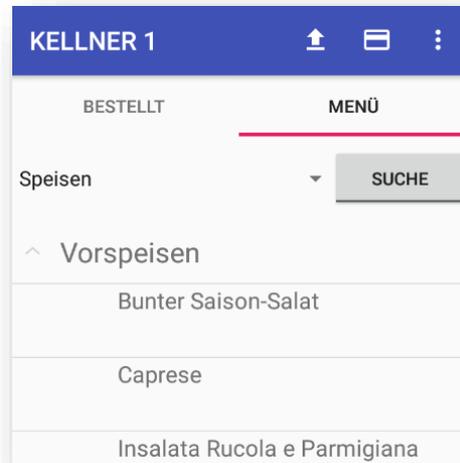



12.5.3. Menü sortieren nach Sort-Gruppe




Man kann das Menü auch nach **Sort-Gruppe** (Sortiergruppen) sortieren lassen, dann sieht man nach dem Aufklappen der Sortiergruppe, die darin enthaltenen Artikel und kann diese bonieren.




12.5.4. Suche nach Name oder Nummer

Hier kann man einstellen, nach was man im Buchungsfenster suchen möchte, nach Name oder Nummer.

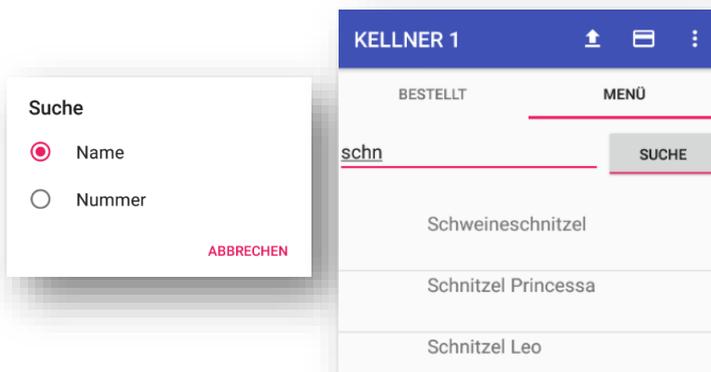

Wenn man die Suche nach **Name** einstellt, kann man im Buchungsfenster, nach dem drücken von **SUCHE**, auf einer eingblendeten Tastatur, anfangen einen Namen zu schreiben und bekommt die in Frage kommenden Artikel, noch während des Schreibens aktualisiert, angezeigt.

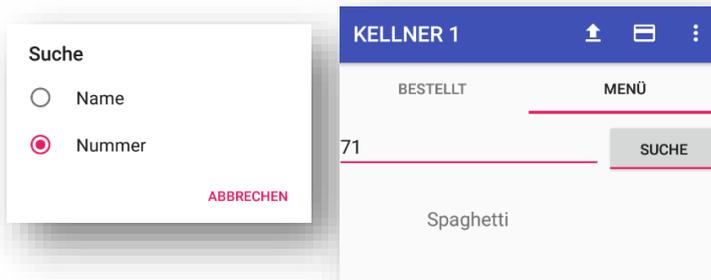

Wenn man die Suche nach **Nummer** einstellt, kann man im Buchungsfenster, nach dem drücken von **SUCHE**, auf einem eingblendeten Zehnerblock anfangen eine Artikelnummer einzugeben und bekommt die in Frage kommenden Artikel, noch während des Schreibens aktualisiert, angezeigt.



12.5.5. Artikel Sortieren nach Name und Nummer

Hier kann man einstellen, nach was die Artikel im Buchungsfenster sortiert sind, nach **Name** oder **Nummer**.

Artikel Sortierung

Name

Nummer

ABBRECHEN

KELLNER 1

BESTELLT MENU

Speisen

SUCHE

Vorspeisen

- Bunter Saison-Salat
- Caprese
- Insalata Rucola e Parmigiana
- Italienischer Salat
- Mini-Salat

Wenn man nach **Name** sortiert einstellt, dann werden die Artikel z.B. in den Gruppen, nach Ihrem Namen sortiert angezeigt.

Artikel Sortierung

Name

Nummer

ABBRECHEN

KELLNER 1

BESTELLT MENU

Speisen

SUCHE

Vorspeisen

- Rinder-Carpaccio
- Caprese
- Prosciutto e Melone
- Bunter Saison-Salat
- Italienischer Salat

Wenn man nach **Nummer** sortiert einstellt, dann werden die Artikel z.B. in den Gruppen, nach Ihrer Artikelnummer sortiert angezeigt.

12.5.6. Rechnungsdruck

Hier kann man einstellen, ob man wählen kann, dass die Rechnung gedruckt wird oder nicht oder auch die Rechnung dauerhaft an oder aus stellen, ohne das im Zahlungsfenster dafür eine Wahlmöglichkeit besteht.

Bei der Einstellung **Auswählbar**, sieht man im Zahlungsfenster eine Taste, mit der man den Rechnungsdruck wählweise ein- und ausschalten kann. Wählt man hingegen **Immer an** oder **Immer aus**, so ist die Taste nicht vorhanden und der Druck ist immer an oder aus, je nach gewählter Einstellung.

Rechnungsdruck

Auswählbar

Immer an

Immer aus

ABBRECHEN

Zahlung

Zw-Summe	€0,00
BAR	€0,00
EC	€0,00
Kreditkarte	€0,00
Rückgeld	€0,00

BON AN/ AUS

OK

Zahlung



Zw-Summe	€0,00
BAR	€0,00
EC	€0,00
Kreditkarte	€0,00
Rückgeld	€0,00

OK





12.5.7. Ohne Mengen-Abfrage

Wenn man keinen Haken bei der Option **Ohne Mengen-Abfrage** setzt, so geht beim Auswählen eines Artikels im Buchungsfenster, automatisch eine Mengenabfrage auf. Wenn der Haken für diese Option gesetzt ist, so wird die Menge immer als eins angenommen ohne die Abfrage aus Bild eins.

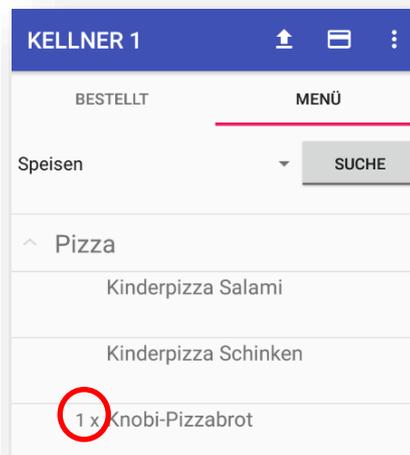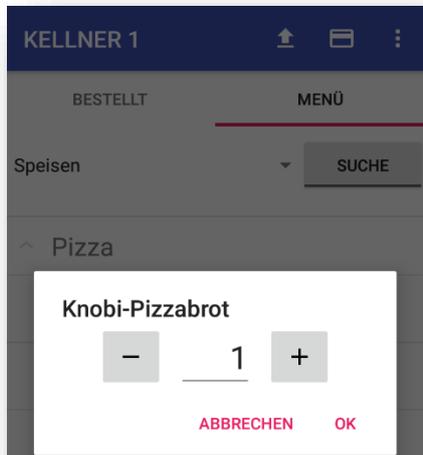


12.5.8. Kategorie wählbar in Menü

Wenn man einen Haken bei der Option **Kategorie wählbar in Menü** setzt, so kann man im Buchungsfenster mit einer zusätzlichen Auswahlbox die Kategorie auswählen, siehe Bild eins, ohne den Haken bei dieser Option ist diese zusätzliche Auswahlbox nicht vorhanden, siehe Bild zwei.

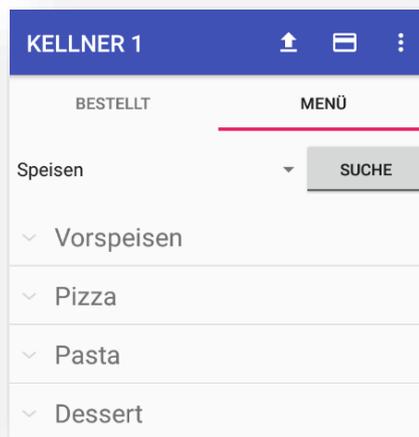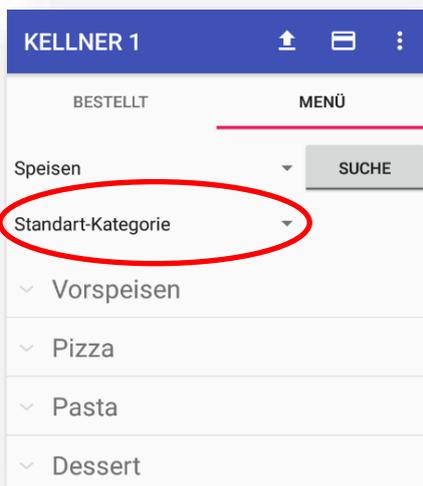



12.6. Einstellungen Anzeige



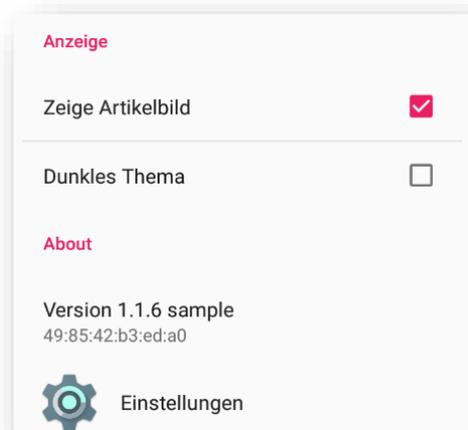


Siehe [Zeige Artikelbild](#)

Siehe [Dunkles Thema](#)

12.6.1. Zeige Artikelbild


Wenn ein Haken bei **Zeige Artikelbild** gesetzt ist, so gibt es im Buchungsfenster die Möglichkeit, für Artikel Bilder zu erstellen und anzuzeigen. Hinter dem Artikel sieht man ein graues Feld oder die Vorschau eines Bildes, wenn bereits eins mit dem Artikel verknüpft ist. Durch langes drücken auf diesen Bereich öffnet sich ein Menü, damit man ein Bild machen oder auswählen kann, um es mit dem Artikel zu verknüpfen oder um ein bereits mit dem Artikel verknüpftes Bild wieder zu löschen, siehe Bild 1 und 2. Durch kurzes antippen, wird ein bereits mit dem Artikel verknüpftes Bild lediglich angezeigt, siehe Bild 3.

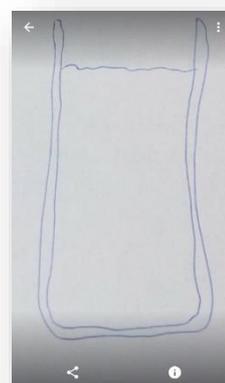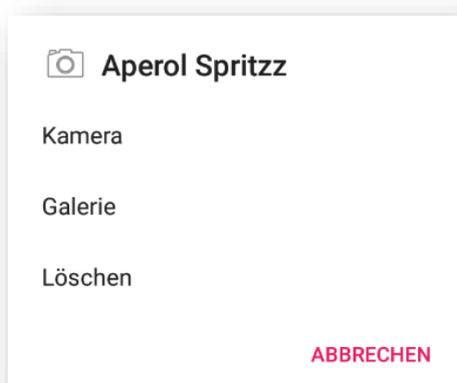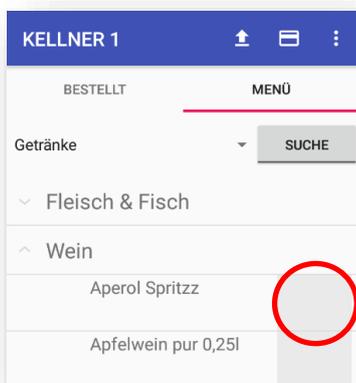




12.6.2. Dunkles Thema

Wenn ein Haken bei **Dunkles Thema** gesetzt ist, so werden dunklere Farben innerhalb der App benutzt, siehe Beispiele.

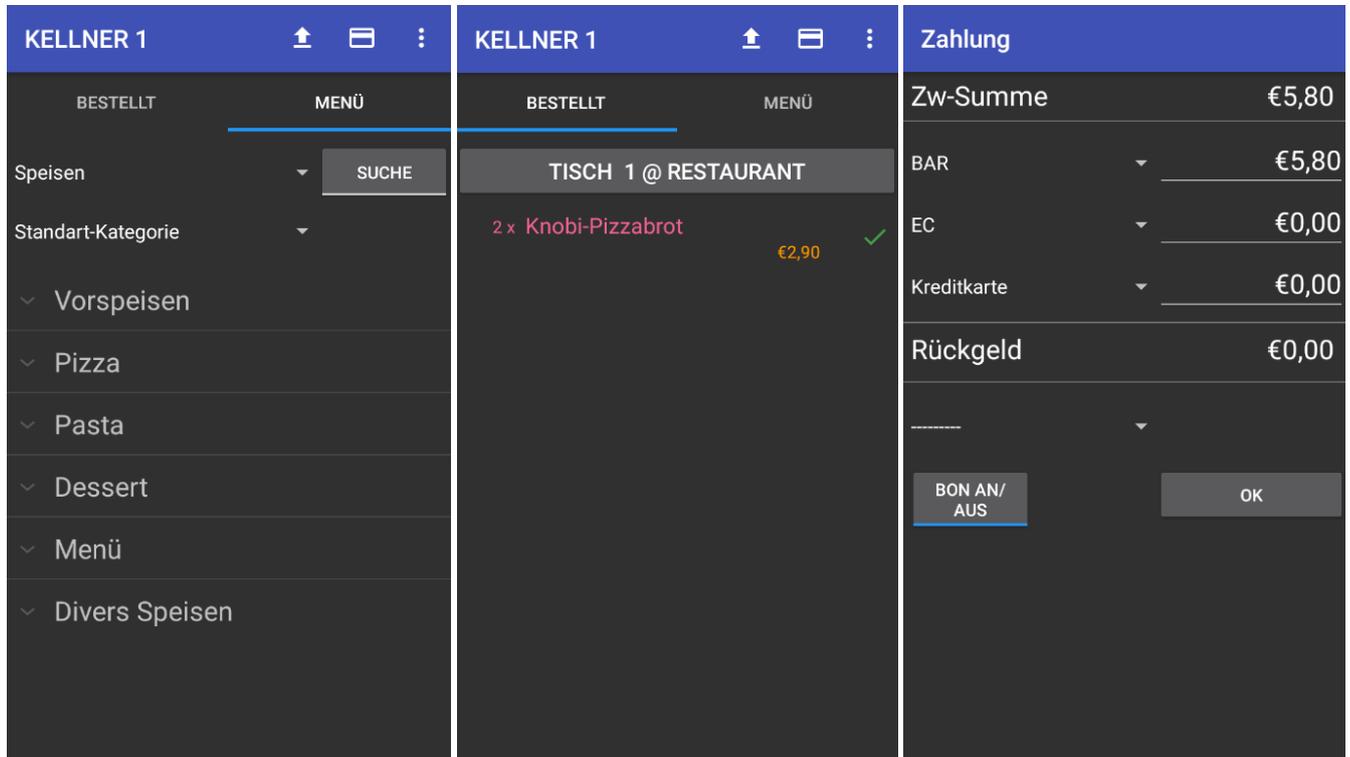

12.7. Einstellungen About

In **Einstellungen** unter **About** sehen Sie Informationen zur Phoenix2 App.

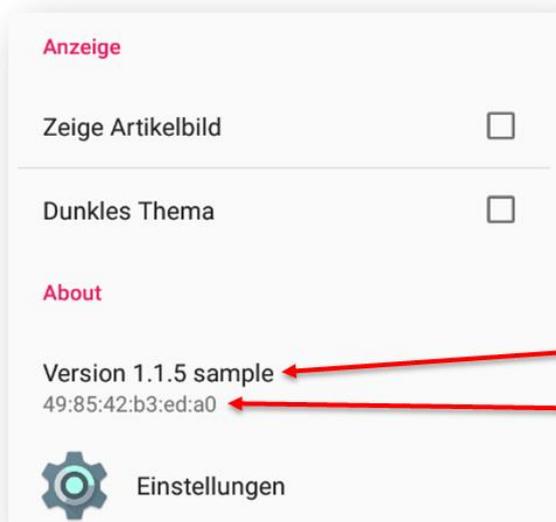

Phoenix2 App Versionsnummer

MAC Adresse, mit der die Phoenix2 App sich an der Kasse registriert, wenn es an einer Lizenz angemeldet wird.